

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。  
正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

	<b>警告</b>	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。（例：△ 感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：⊘ 分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：⊘ プラグをコンセントから抜く）

## 警告

	<b>強制</b>	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分で行わないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	禁止	AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを電圧シールド（絶縁）などの間にさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	強制	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	強制	濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	注意	煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 電源プラグを 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	禁止	本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	レーザー光線を直射しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

## 注意

	強制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	強制	パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	禁止	次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ → 故障の原因となります。 ・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ → 転倒して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のあるところ → 故障や変形の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。
	強制	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをHDディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データが消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	禁止	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

(4)

	注意	メディアは次の点に注意して大切にしてください。 ・直射日光を当てないでください。 シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。 ・汚れた、少量の水で濡らせた布で拭き取ってください。必ず、中心から外端へ向って軽く拭き取ってください。 ・表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。 ・高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 ・表面に手を触れないでください。両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。 ・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取扱ってください。
	禁止	ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。 本製品内部で破けて、けがや故障の恐れがあります。
	禁止	メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。 ・表面（レーベル面）に傷を付けないでください。 ・メディア同士を重ねないでください。 ・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。 ・シールやラベルなどを貼らないでください。
	強制	定期的にレンズのクリーニングを行ってください。 本製品内部のレンズ等には、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。
	禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。
	禁止	本製品へのアクセス中は、本製品からUSB/IEEE1394ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	禁止	本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。 データが消失、破損する恐れがあります。
	禁止	トレーに、メディア以外のものを載せないでください。 故障や火災の原因になります。
	禁止	トレーを出したまま放置しないでください。 内部にはこりが入り込んで、故障の原因になります。
	注意	トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。 けがの恐れがあります。
	禁止	メディアを入れたまま移動しないでください。 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
	強制	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

## BUFFALO


## 外付Blu-ray Disc マニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体.....1台

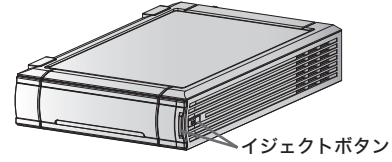

イジェクトボタン

□USBケーブル.....1本

☑はじめにお読みください（本紙）.....1枚

□ユーティリティCD（CD-ROM）.....1枚

### メモ

IEEE1394&USB接続製品をお買い求め頂いた方へ

IEEE1394とUSBのどちらでも接続できる製品では、上記に加えIEEE1394ケーブル（6ピン⇄4ピン）が付属しています。


※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## 各部の名称


### ■USB接続製品の場合

<前面>

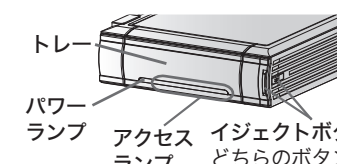

アクセスランプ イジェクトボタン どちらのボタンを押してもトレーを開閉できます。


<背面>

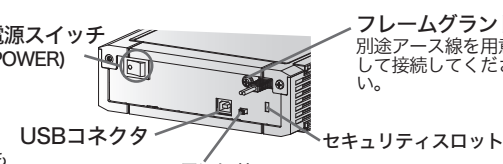

電源スイッチ (POWER) フレームグランド 別途アース線を用意して接続してください。 USBコネクタ セキュリティスロット AUTO電源切替スイッチ (POWER MODE)


### ■IEEE1394&USB接続製品の場合

<前面>

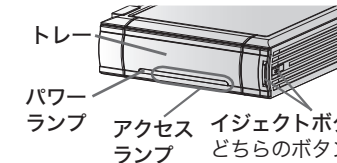

アクセスランプ イジェクトボタン どちらのボタンを押してもトレーを開閉できます。

<背面>

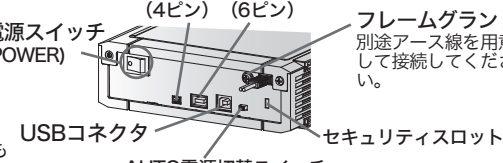

電源スイッチ (POWER) IEEE1394コネクタ (4ピン) (6ピン) フレームグランド 別途アース線を用意して接続してください。 USBコネクタ セキュリティスロット AUTO電源切替スイッチ (POWER MODE)

### AUTO電源切替スイッチの設定 (POWER MODE)

AUTO MANUAL (出荷時設定)  
AUTO：電源スイッチが「ON」の場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。  
MANUAL：本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。  
※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチでON/OFFを切り替えてください。

## セットアップ


以下の手順で、セットアップを行ってください。

### ステップ1 設置する

以下のように本製品を設定してください。

#### ■縦置きの場合


図のように、イジェクトボタンが上になる向きで設置します。  
※縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

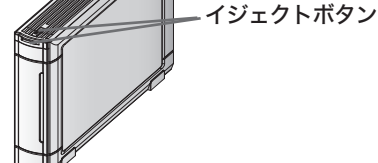

イジェクトボタン

#### ■横置きの場合

図のように、イジェクトボタンが右になる向きでドライブ本体を設置します。

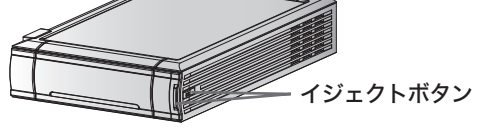

イジェクトボタン

右上へつづく

(1)

# はじめにお読みください

## ステップ2 パソコンに取り付ける


セットアッププログラム「簡単セットアップ」に従って、本製品をパソコンに接続します。

### メモ

- 画面の色数はHigh Color（16ビット）以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。
- CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は、弊社ホームページ（buffalo.jp）より「ドライバディスク」をダウンロードしてインストールしてください。また、弊社ホームページから、本製品のマニュアルデータ（PDFファイル）をダウンロードすることもできます。
- ユーティリティCDをパソコンにセットすると、デスクトップに本製品のマニュアルとBUFFALO「BD/DVD製品Q&A」がコピーされます。

1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。  
簡単セットアップが起動します。起動しない場合は、ユーティリティCD内の「BUFFALOINST.EXE」をダブルクリックしてください。


注意 以下の画面が表示されたら？（Windows Vistaのみ）

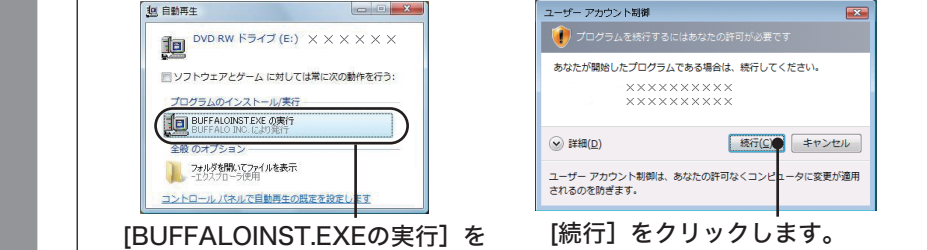

【BUFFALOINST.EXEの実行】をクリックします。

【続行】をクリックします。

2 お買い求めいただいた製品を選択し、【開始】をクリックします。

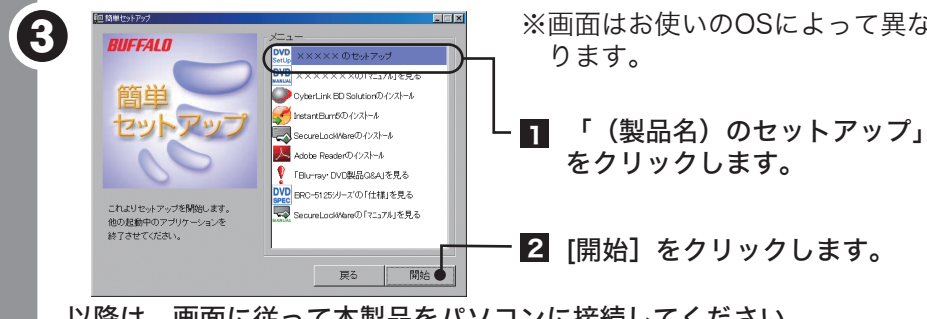

※画面はお使いのOSによって異なります。

1 「（製品名）のセットアップ」をクリックします。

2 【開始】をクリックします。

以降は、画面に従って本製品をパソコンに接続してください。

### 注意

- 「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されたときは、本製品と接続ケーブルを取り付けたおしてから【OK】をクリックしてください。
- 次の新しいドライブを検索しています：（以下略）と表示されたときは、【キャンセル】をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。
- 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。その場合は【はい】をクリックしてください。


## ステップ3 付属ソフトをインストールする

付属ソフトをインストールします。

※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、【続行】をクリックしてください。

※本製品を取り付けていない場合は、付属ソフトをインストールできません。

1 ステップ2の手順1、2の手順で簡単セットアップを起動し、お買い求めいただいた製品を選択します。

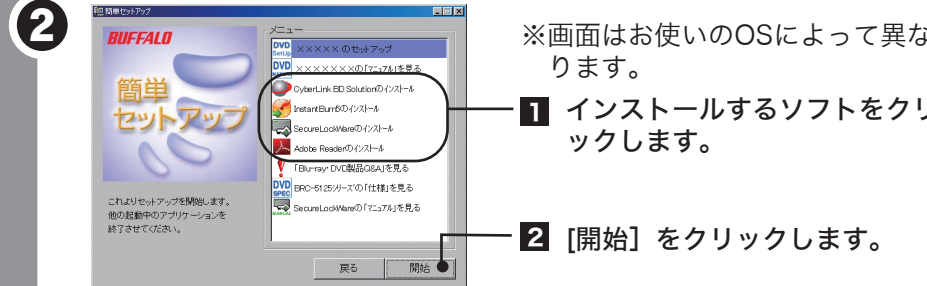

※画面はお使いのOSによって異なります。

1 インストールするソフトをクリックします。

2 【開始】をクリックします。

以降は、画面に従ってインストールしてください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

- 本製品が正常に認識されない場合は、以下のことを確認してください。
  - ・本製品の電源はONになっているか。
  - ・USBケーブル（またはIEEE1394ケーブル）、電源ケーブルは正しく接続されているか。
- 本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアルに記載の手順で行ってください。



